

Notice d'installation


Cette cible est prévue uniquement pour les blasons de 40 cm et sur les cœurs situés aux extrémités de la cible.

Le cœur situé au centre de la cible est destiné aux blasons de 60 cm et 80 cm.

Installation :

Disposition :

- 2 blasons en haut (gauche et droite)
- 2 blasons en bas (gauche et droite)

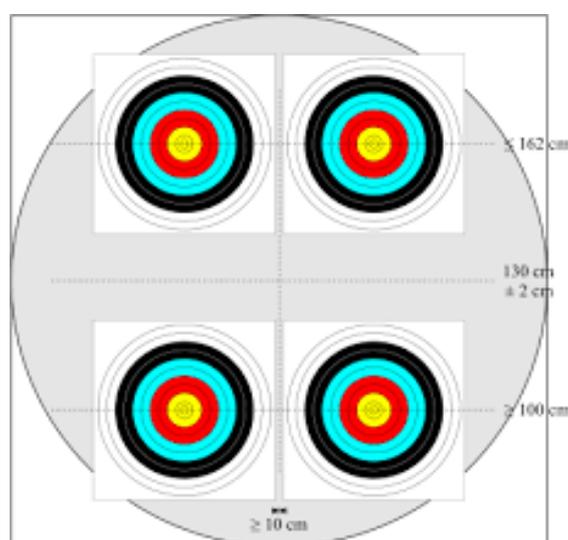

Pour le respect du matériel, merci de respecter l'emplacement prévu pour les blasons.

Et de plus, merci de maintenir le blason lorsque vous retirez vos flèches. (Cela permettra d'éviter d'arracher le blason)

